EA956AN-11　二段式運搬車　取扱説明書

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますよう宜しくお願い致します。

⚠ 【注意】
運搬車は、通常の一般的な荷物の移動や運送を容易にすることを目的として使用されるもので、特別の仕様でない限り、常温時で障害物や異物のない平坦路において、人力で使用するものです。使用条件を超える使用や目的外の利用は台車に想定外の負担をかけ、変形や転倒、破損、けがの原因となりますので絶対に避けて下さい。
以下の使用条件を守って、正しくご使用下さい。

⚠ **使用上の注意**

- **積載均等耐荷重以下で使用し、積載は均等に荷重がかかるようにしてください。**
- **乗越段差での衝撃、積載時での衝撃、衝突時の衝撃など運搬車に衝撃を与えるような使用は避けて下さい。**
- **運搬車は水平な場所で使用して下さい。**
- **製品を改造したり分解したりしないで下さい。**
- **製品の使用時にはねじやキャスターに不具合がないかどうか点検してから使用して下さい。**
- **事故防止のために、定期的な点検・保守を行ってください。**
- **万一異常がある場合は、そのまま使用することなく、直ちに使用を停止して下さい。**

積載均等耐荷重…227kg

組み立て方
（梱包部品）

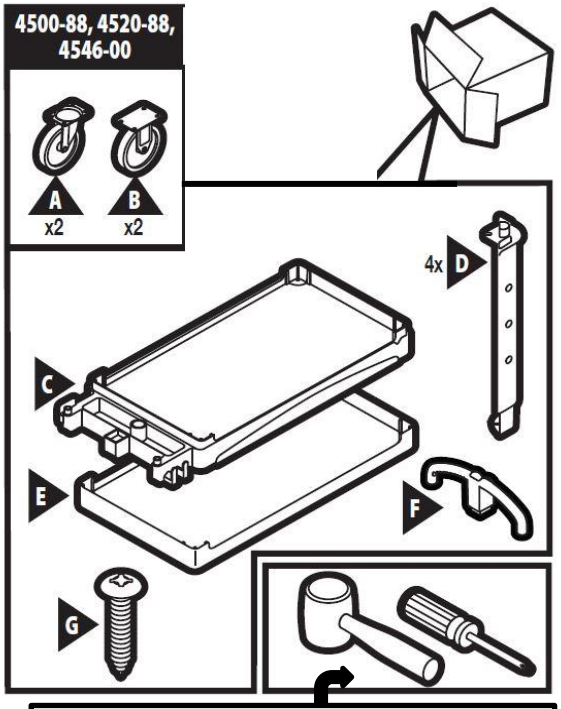

使用工具	ゴムハンマー・ドライバー
ＡＸ２個	自在キャスター
ＢＸ２個	固定キャスター
ＣＸ１個	上天板
ＤＸ４個	支柱
ＥＸ１個	下天板
ＦＸ１個	ハンドル
ＧＸ２８個	ねじ

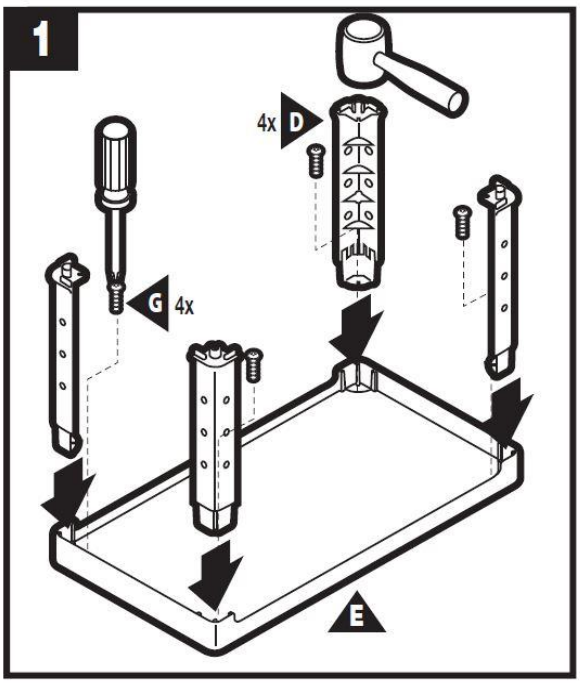

下天板（E)に支柱(D)をねじ(G)で固定する

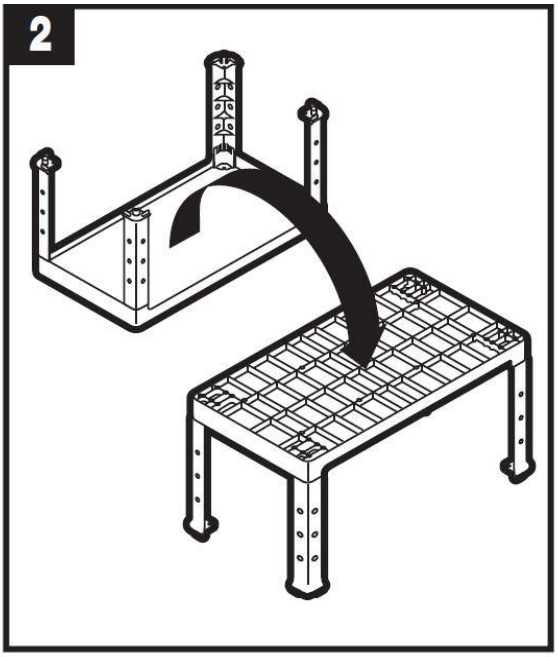

組み立て品を反す。

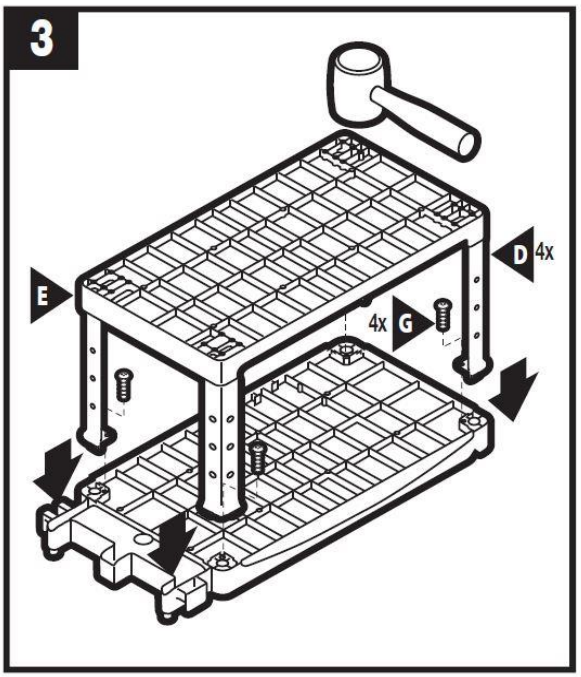

上天板(C)の上に組み立て品を置き、
支柱(D)4か所をねじ(G)で固定する。

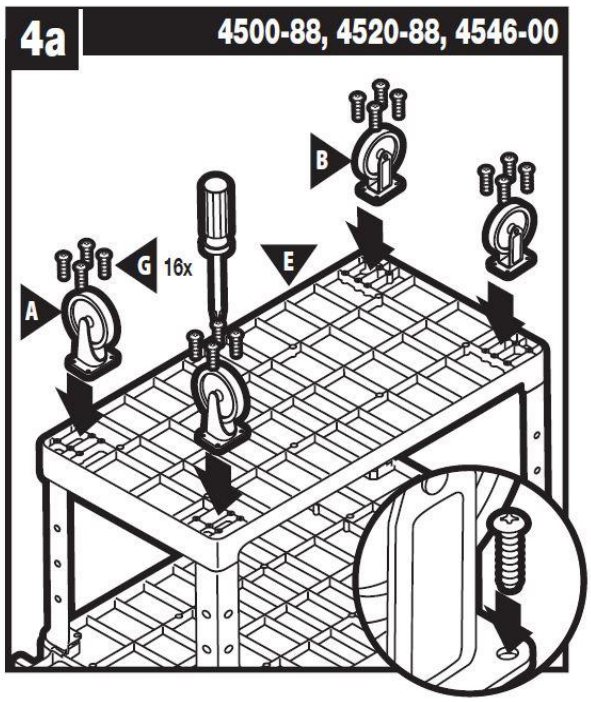

図の様に固定キャスター(B)、
自在キャスター(A)をねじ(G)で固定する。

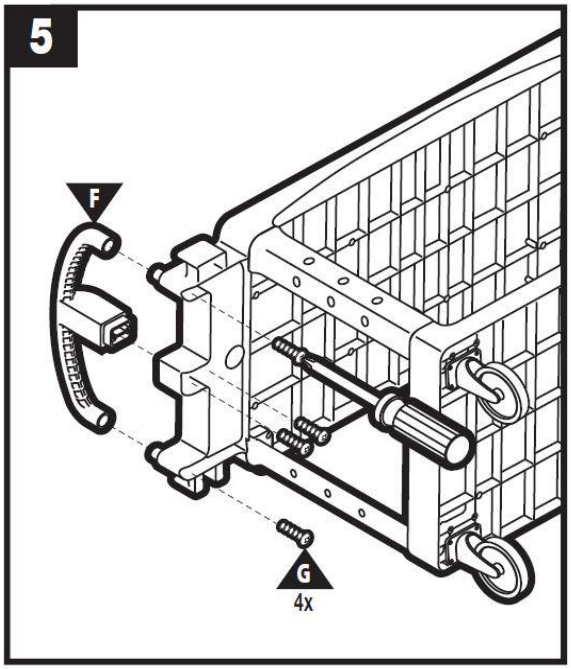

組み立て品を横にしハンドル(F)を
ねじ(G)で固定する。
最後にねじを増締めする。

注意 :取付けの際はゴムハンマーを使用し、しっかりとはめ込んでください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929